



TIGER* X80HD

ЦИФРОВИЙ СУПУТНИКОВИЙ РЕСИВЕР

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Заходи безпеки

Цей приймач цифрового телебачення відповідає міжнародним стандартам безпеки. Будь ласка, перед використанням уважно ознайомтеся з цим посібником.

Живлення:

Робоча напруга ресивера 100 ~ 240В з частотою 50 / 60Hz.

Перевантаження:

Не перевантажуйте настінну розетку, подовжувач або адаптер. Не використовуйте пошкоджений кабель живлення і не торкайтеся до нього мокрими руками, оскільки в цьому випадку існує ризик ураження електричним струмом.

Рідина:

Для уникнення псування обладнання, тримайте приймач подалі від ваз для квітів, ємностей з рідиною, раковин тощо.

Вентиляція:

Не закривайте вентиляційні отвори приймача, щоб повітря могло вільно циркулювати. Не піддавайте приймач впливу сонячного проміння. Тримайте приймач подалі від джерел тепла або вологи.

Догляд:

Перед протиранням поверхні приймача, відключіть ресивер від розетки. У разі забруднення поверхні ретельно протріть пристрій тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині, після чого протріть його сухою тканиною.

Підключення:

Для уникнення псування обладнання, під час підключення або відключення конвертора супутникової тарілки, вимикайте живлення ресивера.

Розміщення:

Використовуйте приймач всередині приміщення. Уникайте блискавки, дощу і сонячних променів.

Корпус:

Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не відкривайте самостійно корпус приймача. Звертайтеся за підтримкою лише до кваліфікаційного персоналу


1. Основні функції

1.1 Передня панель



1. **Індикатор POWER:** Індикатор живлення.
2. **Індикатор SIGNAL:** Індикатор сигналу.
3. **Клавіші CH- / CH+:** Клавіші переходу до попереднього / наступного каналу чи пункту меню.
4. **Кнопка живлення:** Використовується для увімкнення та переходу в режим очікування.
5. **Дисплей:** Відображає поточний номер каналу або час у режимі очікування.

1.2 Задня панель

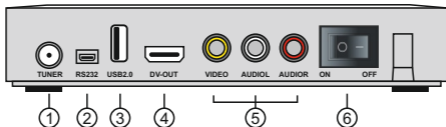

1. **TUNER** Для підключення кабелю від конвертора супутникової антени.
2. **RS232** Підключення до послідовного порту комп'ютера (COM) для оновлення програмного забезпечення.
3. **USB** Порт USB 2.0
4. **DV-OUT** Цифровий відео/аудіо вихід (HD).
5. **AUDIO, VIDEO** Аналогові аудіо / відео виходи. Підключіть жовтий кабель у відео вхід, червоний (правий) і білий (лівий) в аудіо вхід.
6. **ON/OFF** Увімкнення або вимкнення живлення приймача.


1.3 Пульт дистанційного керування (ДК)

1. **POWER** (🔌): Увімкнення / Режим очікування.
2. **MUTE** (🔇): Вимкнення звуку.
3. **TV/R**: Перехід між режимами ТБ та радіо.
4. **SAT**: Показати список супутників.
5. **ЦИФРОВІ КЛАВИШИ (0~9)**: Вибір номера каналу та числових даних в меню.
6. **EPG (Телегід)**: Функція програмного гіда.
7. **FAV**: Перелік обраних каналів.
8. **CH+/-**: Перехід до попереднього/наступного каналу чи пункту меню.
9. **VOL+/-**: Регулювання гучності чи перехід ліворуч / праворуч у меню.
10. **OK**: Виклик списку програм. Активація вибраного пункту екранного меню.
11. **MENU**: Відображення меню на екрані.
12. **EXIT**: Повернення до попереднього меню.
13. **AUDIO**: Вибір аудіо.
14. **TIMER**: Меню налаштування таймера.
15. **DISP**: Зміна режиму HDMI.
16. **MODE**: Зміна формату екрану.
17. **F1(INFO)**: Відомості про поточний канал.
18. **Page+/-**: Гортання списку вгору / вниз.
19. **RECALL**: Попередній канал.
20. **F2(SUB)**: Список мов субтитрів каналу.
21. **F3(GOTO)**: Швидкий пошук каналів.
22. **TXT**: Показує телетекст каналу.
23. **<<**: Перемотування назад.
24. **>>**: Перемотування вперед.
25. **>**: Відтворення / зняти з паузи.
26. **■/USB**: Припинення відтворення / запису або вхід до меню USB.
27. **I<<**: Перехід до попереднього медіафайлу.
28. **>>I**: Перехід до наступного медіафайлу.
29. **II**: Пауза / функція Time Shift.
30. **●**: Запис.



2. Підключення

Розпакуйте комплект поставки та вставте елементи живлення в пульт дистанційного керування. Підключіть приймач, використовуючи наведену типову схему підключення, уважно ознайомившись з інформацією цього посібника. Ви можете підключити один конвертор супутникової антени безпосередньо в LNB IN, або підключити декілька конверторів через DiSEqC комутатор.

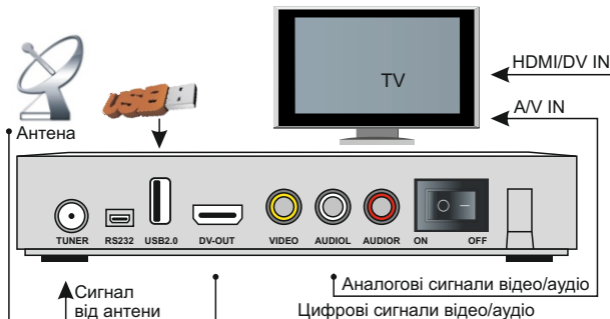

3. Встановлення та робота


Після підключення ресивера до обладнання, увімкніть приймач і проведіть налаштування каналів. Стандартне значення паролю **0000**.

Головне меню

Для входу в головне меню натисніть клавішу MENU. Головне меню складається з наступних пунктів: «Установка», «Управління каналами», «Системні налаштування», «Розширення». Для навігації по меню використовуйте клавіші CH +/- і VOL +/- . Для входу в підменю натисніть клавішу OK. Для повернення до попереднього меню натисніть EXIT.

4. Установка

Оберіть пункт меню «Установка». У цьому меню ви можете налаштувати антену, відновити заводські установки та налаштувати USALS.

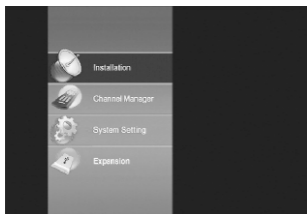

4.1 Установка антени

Натисніть ОК для входу в меню «Установки антени». У цьому меню ви можете розпочати пошук, редагування супутників та транспондерів.

A: Список супутників

Оберіть необхідний супутник. У цьому меню можна додавати, видаляти, переміщати та змінювати назви супутників.

Додавання

Для додавання нового супутника натисніть «ЗЕЛЕНУ» клавішу. З'явиться підменю, в якому вам буде запропоновано ввести орбітальну позицію, напрямок супутника (east, west) і тип (Ku, C). Натисніть ОК для підтвердження. Новий супутник буде додано в кінець списку.

Видалення

Оберіть необхідний супутник. Натисніть «ЧЕРВОНУ» клавішу «Видалити». З'явиться підменю з попередженням про видалення каналів та транспондерів. Якщо ви не передумали, оберіть «Так» і натисніть клавішу ОК.

В: Список транспондерів

При виборі супутника список транспондерів змінюється автоматично. Натисніть ОК на рядку «Транспондер».

У цьому підменю, ви можете додавати, видаляти, змінювати транспондери.

Операції схожі на вище-описані: ви можете ввести

частоту транспондера, символічну швидкість, вибрати поляризацію (Вертикальна, Горизонтальна) і FEC (1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, Авто)



С: Тип LNB та живлення LNB

Використовуючи це меню, ви можете змінити частоту LNB і встановити живлення LNB 13/18в, тільки 13в, тільки 18в або відключити живлення.

D: 22KHz

У випадку, якщо дві антени підключені через перемикач 22KHz, ви можете клавішами VOL+ / VOL- включити або відключити цю опцію.

E: DiSEqC1.0 DiSEqC1.1

Якщо ваша антена підключена через DiSEqC комутатор, вам потрібно встановити необхідні порти DiSEqC для кожного супутника вашої антенної системи.

F: Мотор

Якщо ваша антенна система має моторизований підвіс, активуйте цю опцію кнопками VOL+ / VOL-. Виберіть між DiSEqC 1.2 і USALS та натисніть клавішу ОК. З'явиться список доступних опцій.

4.2 Початок пошуку каналів


Після завершення налаштування антени натисніть кольорову клавішу, яка відповідає потрібному режиму пошуку. Якщо раніше були відскановані канали, буде поставлено питання про збереження або видаленні існуючих каналів. Далі буде запропоновано провести мережевий пошук. Ви можете підтвердити або скасувати ці опції. Під час пошуку ТВ канали і радіо канали будуть відображатися різними списками.

5. Редактор каналів

Використовуючи це меню, ви можете редагувати, блокувати, змінювати назви, переміщати канали, редагувати список обраних каналів та інше.

5.1 ТВ / радіо канали

Ви можете переміщати, видаляти, блокувати та змінювати назви каналів.

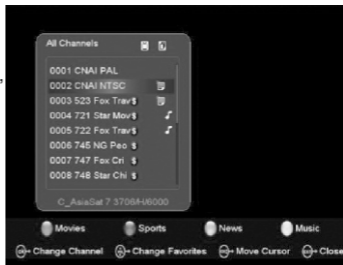

Переміщення

Оберіть канал, який необхідно перемістити, та натисніть клавішу «Перемістити». За допомогою клавіш CH+/CH- перемістіть його в необхідну позицію або просто задайте цифровою клавіатурою номер у списку та натисніть кнопку ОК для підтвердження.

Для групового переміщення каналів після клавіші «Перемістити» натисніть «Перемістити групою» для вибору інших каналів. Після того, як ви відмітили всі потрібні канали, виберіть позицію, куди ви бажаєте їх перемістити, і натисніть кнопку ОК.

Видалення

Клавішами CH+ / CH- оберіть необхідний канал, який ви бажаєте видалити та натисніть клавішу «Видалити».

Блокування

Клавішами CH+ / CH- оберіть необхідний канал та натисніть клавішу «Блокувати». Буде запропоновано ввести пароль.

Зміна назви каналу


Клавішами CH+ / CH- оберіть необхідний канал та натисніть кнопку «Перейменувати». За допомогою екранної клавіатури введіть нову назву каналу. Підтвердіть редагування відповідною кнопкою.

5.2 Улюблені

Використовуючи це меню, ви можете створювати групи обраних каналів по різним типам - новини, музика, спорт тощо. За допомогою кольорових клавіш оберіть потрібну групу, яка відповідає тематиці каналу, та підтвердіть кнопкою ОК.

6. Налаштування

Використовуючи це меню, ви можете налаштувати відеовихід, екранне меню, встановити батьківський контроль та інше.

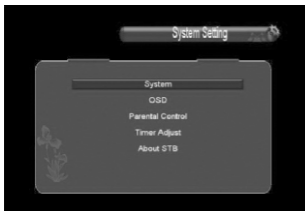

Система

Використовуючи це меню, ви можете встановити мову меню, аудіо, субтитри, EPG, телетекст, а також налаштувати аудіо, режим очікування та яскравість дисплея.

OSD налаштування

Використовуючи це меню, ви можете задати прозорість меню та телетексту, роздільну здатність зображення, тип ТБ, формат кадру і встановити час відображення інформації (OSD) на екрані.

Батьківський контроль.

Використовуючи це меню, ви можете встановити або змінити пароль для доступу до налаштувань системи та редагування каналів.

7. Таймер

Налаштування часу

Використовуючи це меню, ви можете змінити налаштування часу.

Події таймера.

Використовуючи це меню, ви можете встановити таймер на початок відтворення або запису необхідного вам каналу.

Таймер сну.

Використовуючи це меню, ви можете вибрати час, через який приймач автоматично перейде в режим очікування.

8. Додаткова інформація

Усунення несправностей

Перед зверненням до сервісного центру ознайомтеся будь ласка з наступними порадами. Якщо проблема не буде усунена, будь ласка, зверніться до місцевого дистриб'ютора або сервісного центру.

1. Не відображається інформація на передній панелі.

(Пристрій не вмикається)

- Перевірте підключення до мережі живлення.
- Підключіть мережевий кабель в іншу розетку.
- Перевірте кнопку включення на задній панелі приладу.

2. Немає зображення

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що AV / HDMI кабель підключений до телевізора.
- Переконайтеся, що антена правильно підключена до пристрою.
- Перевірте рівень яскравості телевізора.
- Переконайтеся, що канал в даний момент транслюється.

3. Погана якість зображення / звуку

- Переконайтеся у відсутності поруч із пристроєм мобільних телефонів та мікрохвильових печей.
- Перевірте рівень сигналу, підключення антени, її стан та направленність. При необхідності замініть несправний конвертер. Для поліпшення рівня сигналу замініть супутникову антену на антену більшого розміру або змініть конвертер на конвертер з меншим коефіцієнтом шуму.
- Рівень сигналу також може залежати від погодних умов.

4. Відсутність звуку або його погана якість

- Перевірте, чи правильно підключений ваш AV / HDMI кабель.
- Перевірте рівні гучності телевізора і приймача.
- Переконайтеся, що ваш приймач або телевізор не знаходиться в режимі відключеного звуку (MUTE).
- Перевірте тип аудіо (якщо доступно)

5. Не працює пульт дистанційного керування.

- Змініть положення пульта ДК безпосередньо в сторону ресивера та підійдіть ближче до пристрою. Замініть батареї пульта.